

**Internet-Wetterstation
mit USB-Transmitter**

**Station météo Internet
avec transmetteur USB**



NC-6003

D

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Wetterstation. Mit dieser Wetterstation haben Sie das aktuelle Wetter, die wichtigsten Daten und eine Vorhersage für die nächsten Tage bequem auf einen Blick verfügbar.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

2



Lieferumfang

Wetterstation
USB-Transmitter
Software
Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen


Windows XP, Vista
Internetverbindung

3

D



Das Display

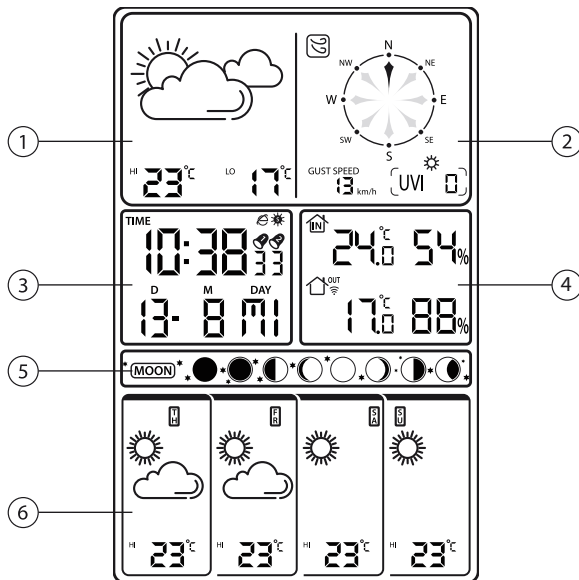

Das Display

① Aktuelle Temperatur

In diesem Bereich wird Ihnen das aktuelle Wetter in Form eines Symbols dargestellt. Darunter sehen Sie die Höchst- und die Tiefsttemperatur des Tages.

② Wind

In diesem Bereich werden die aktuelle Windrichtung, die Windgeschwindigkeit und der UV-Index dargestellt.



Hinweis: Der UV-Index ist ein Maß für die Belastung durch Sonneneinstrahlung. Der UV-Index wird in ganzen Zahlen von 0 bis 11 angegeben, je höher die Zahl desto größer die Belastung.

③ Datum und Uhrzeit

In diesem Bereich werden das Datum, die Uhrzeit und der Wochentag angezeigt.

④ Temperatur und Luftfeuchtigkeit

In diesem Bereich werden die Innen- und die Außentemperatur so wie die Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich angezeigt.

⑤ Mondphase

In diesem Bereich wird die momentane Mondphase angezeigt.

⑥ Vorhersage

In diesem Bereich wird eine Vorhersage für die nächsten vier Tage angezeigt.

Die Tasten

+/**MAX**:

Lassen Sie sich mit dieser Taste die Maximaltemperatur anzeigen oder erhöhen Sie einen Wert.

-/**C.F**:

Ändern Sie hier die Temperaturanzeige von Grad Celsius in Grad Fahrenheit beziehungsweise verringern Sie einen Wert.

LOOK:

Drücken Sie diese Taste, um sich die minimalen und maximalen Temperaturen der Vorhersage anzeigen zu lassen.

AL ON/OFF:

Drücken Sie diese Taste, um einen der Alarme oder beide Alarme ein- oder auszuschalten.

MODE:

Drücken Sie diese Taste, um sich die Alarmzeiten anzeigen zu lassen.

SNOOZE/LIGHT:

Drücken Sie diese Taste, um sich fünf Minuten später erneut wecken zu lassen oder die Hintergrundbeleuchtung des Displays einzuschalten.

Stecken Sie den USB-Transmitter an einen freien USB-Slot Ihres PCs an. Warten Sie, bis Windows Ihnen mitteilt, dass die neue Hardware gefunden wurde und verwendet werden kann. Legen Sie dann die mitgelieferte CD-ROM in das Laufwerk Ihres PCs. Die Installation startet automatisch und der Installationsassistent begrüßt Sie. Klicken Sie auf „Next“. Klicken Sie dann „Install“, um die Installation zu starten. Klicken Sie nach der Installation auf „Finish“, um die Installation abzuschließen.

Legen Sie dann drei Batterien des Typs AA in das Batteriefach an der Rückseite der Wetterstation. Beachten Sie dabei den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Starten Sie dann das Programm. Unter Umständen kann es vorkommen, dass die Wetterstation vom USB-Transmitter nicht erkannt wird. Klicken Sie dann mit der rechten

Verbindung mit dem Computer

Maustaste auf das Sonnensymbol in der Taskleiste unten rechts.



Klicken Sie auf „Device“ und dann auf „List“, um sich eine Liste der in Frage kommenden Geräte anzeigen zu lassen. Wählen Sie den USB-Transmitter und klicken Sie auf „OK“. Klicken Sie anschließend auf „Device Register“. Nun benötigen Sie eine Internetverbindung. Klicken Sie dann erneut mit der rechten Maustaste auf das Sonnensymbol in der Taskleiste rechts unten. Klicken Sie dann auf „City Refresh“ und wählen Sie zuerst das gewünschte Land und anschließend eine Stadt in Ihrer Nähe aus. Die aktuellen Daten (Temperatur, Niederschlag, Windrichtung usw.) werden dann an die Wetterstation übertragen. Sollte dies auch nach einigen Minuten nicht der Fall sein, entfernen Sie kurz die Batterien der Wetterstation und klicken Sie anschließend auf „Device Register“.

Einstellungen

Einstellungen ändern

Die Wetterstation erhält ihre Daten von Ihrem PC über den USB-Transmitter. Sie können Einstellungen wie Uhrzeit oder Datum dennoch ändern.

Um das Datum und die Uhrzeit sowie die verwendete Sprache zu ändern, halten Sie die Taste **MODE** ungefähr drei Sekunden lang gedrückt. Eine Einstellung blinkt. Sie können diese Einstellung nun mit den Tasten **+** und **-** ändern. Drücken Sie dann erneut die **MODE**-Taste, um die Eingabe zu bestätigen. Nun blinkt die nächste Einstellung, auch diese können Sie mit den Tasten **+** und **-** ändern. Sie erreichen nacheinander folgende Einstellungen: Das Jahr, den Monat, das Datum, die Anzeigesprache der Wochentage, das Format der Uhrzeit (12/24-Stunden), die Stunden und die Minuten.

Alarmfunktion

Die Wetterstation verfügt über zwei verschiedene Alarm-Zeiten. Drücken Sie die **MODE**-Taste zweimal kurz und diese beiden Zeiten werden angezeigt. Halten Sie die **MODE**-Taste während einer Alarm-Zeit-Anzeige für ungefähr drei Sekunden gedrückt, um diese zu ändern. Stellen Sie dann mit den Tasten **+** und **-** zuerst die Stunden und dann die Minuten ein. Drücken Sie dann die Taste **ON/OFF**, um einen oder beide Alarmer einzuschalten. Die entsprechenden Symbole werden im Display eingeblendet.

Schlummerfunktion

Während ein Alarm ertönt, können Sie die Taste **SNOOZE/LIGHT** drücken, und so den Alarm um 5 Minuten verschieben. Im Display wird das Schlummersymbol angezeigt. Die Schlummerfunktion kann unterbrochen werden, indem Sie eine beliebige Taste drücken.






Maximale und minimale Temperatur



Die Wetterstation speichert die maximale und die minimale Temperatur. Drücken Sie die Taste **MAX**, um sich zuerst die maximale und dann die minimale Temperatur anzeigen zu lassen. Halten Sie die Taste **MAX** für ungefähr drei Sekunden gedrückt, um die gespeicherten Werte zu löschen.

Einstellungen





Bedeutung der Symbole

Symbole zur Wettervorhersage



Sonnig	
Leicht bewölkt	
Bewölkt	
Regen	
Regen und Gewitter	

Schnee	
Wind	

Symbole der Datumsanzeige

	Verbindung zum Transmitter wurde hergestellt
	Anzeige in Sommerzeit
	Der erste Alarm ist gestellt
	Der zweite Alarm ist gestellt









Symbole der Temperatur

	Anzeige der Innentemperatur
	Anzeige der Außentemperatur

Bedeutung der Symbole

Bedeutung der Symbole

Symbole für die Mondphasen

	Neumond
	Neulicht
	Halbmond
	Zunehmender Mond
	Vollmond
	Abnehmender Mond
	Halbmond
	Altlicht

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.

Drehen Sie nicht an der Antenne des Transmitters, da diese sonst beschädigt werden könnte.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

ACHTUNG



Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt ggf. der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Station météo Internet avec transmetteur USB



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec cette station météo, vous gardez toujours un œil sur le temps et une prévision pour les jours à venir.


Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Station météo
Transmetteur USB
Logiciel
Mode d'emploi

Système requis

Windows XP, Vista
Connexion Internet

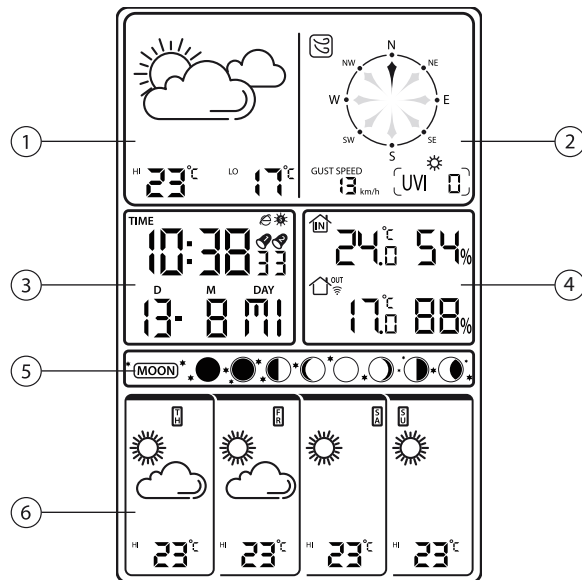

① Température actuelle

Cette zone affiche le temps actuel sous forme d'un symbole. En dessous vous voyez la température maximale et minimale de la journée.

② Vent

Cette zone affiche la direction du vent, sa vitesse et l'index UV.



Note: L'index UV informe sur la puissance du rayonnement solaire.

L'index UV est un chiffre entier entre 0 et 11; plus le chiffre est haut, plus le rayonnement est puissant.

③ Date et heure

Cette zone affiche la date, l'heure et le jour de la semaine.

④ Température et humidité

Cette zone affiche la température intérieure et extérieure ainsi que l'humidité intérieure et extérieure.

⑤ Phase de la lune

Cette zone affiche la phase actuelle de la lune.

⑥ Prévision

Cette zone affiche une prévision pour les quatre jours à venir.

Les touches

+/**MAX** = Afficher la température maximale ou augmenter une valeur.

-/**C.F** = Basculer l'unité de température entre Celsius et Fahrenheit ou diminuer une valeur.

LOOK: Afficher les températures minimales et maximales de la prévision.

AL ON/OFF: Activer ou désactiver une alarme ou les deux.

MODE: Afficher les heures d'alarme.

SNOOZE/LIGHT: Suspendre le réveil pendant cinq minutes ou activer le rétroéclairage de l'écran.

Connexion à l'ordinateur

Cliquez ensuite sur «Device» puis «List» pour afficher une liste des appareils détectés. Sélectionnez le transmetteur USB puis cliquez sur «OK». Cliquez enfin sur «Device Register». Une connexion Internet est alors requise. Faites ensuite un clic droit sur l'icône du soleil en bas à droite dans la barre des tâches. Cliquez ensuite sur «City Refresh» et sélectionnez d'abord le pays voulu puis une ville à proximité.

Les données actuelles (température, précipitation, direction du vent etc.) sont ensuite transmises à la station météo. Si tel n'est pas le cas après quelques minutes, sortez les piles de la station puis cliquez sur «Device Register».

Branchez le transmetteur USB à un port USB libre de votre PC. Attendez le message Windows de détection du nouveau matériel et le suivant signalant qu'il est prêt à être utilisé. Insérez ensuite le CD-ROM fourni dans le lecteur de votre PC. L'installation démarre automatiquement et l'assistant d'installation vous salue. Cliquez sur «Next». Cliquez ensuite sur «Install» pour démarrer l'installation. Après l'installation, cliquez sur «Finish» pour quitter.

Insérez ensuite trois piles de type AA dans le logement à l'arrière de la station météo. Respectez les consignes de polarité inscrites au fond du socle. Refermez le logement.

Démarrez le programme. Il peut arriver que la station météo ne soit pas reconnue par le transmetteur USB ne soit pas reconnu. Faites ensuite un clic droit sur l'icône du soleil en bas à droite dans la barre des tâches.



Configuration

Configuration

La station météo reçoit ses données depuis le PC via le transmetteur USB. Vous pouvez modifier les réglages de l'heure ou de la date. Pour modifier la date, l'heure et la langue, maintenez la touche MODE enfoncée environ trois secondes. Un réglage clignote. Vous pouvez modifier ce réglage avec les touches + et -. Appuyez à nouveau sur la touche MODE pour confirmer la saisie. Le réglage suivant clignote et vous pouvez le modifier avec les touches + et -.

Les réglages qui se suivent sont: année, mois, date, langue des jours de la semaine, format de l'heure (12/24 heures), heures et minutes.

Alarme

La station météo peut enregistrer deux heures d'alarme différentes. Appuyez deux fois rapidement sur la touche MODE pour afficher les deux heures d'alarme. Maintenez la touche MODE enfoncée environ trois secondes pendant l'affichage d'une alarme

pour la modifier. Utilisez ensuite les touches + et - pour régler les heures puis les minutes. Appuyez ensuite sur la touche AL ON/OFF pour activer ou désactiver une ou deux alarmes. Les symboles correspondants s'affichent à l'écran.






Fonction sommeil

Quand une alarme sonne, vous pouvez appuyer sur SNOOZE/LIGHT pour suspendre l'alarme durant 5 minutes avant qu'elle ne sonne à nouveau. Le symbole du sommeil s'affiche à l'écran. La fonction sommeil peut être interrompue en appuyant sur la touche de votre choix.



Température maximale et minimale

La station météo enregistre les températures maximales et minimales. Appuyez sur la touche MAX pour afficher d'abord la température maximale puis la minimale. Maintenez la touche MAX enfoncée environ trois secondes pour supprimer les valeurs enregistrées.

Symboles de prévision météo





Ensoleillé	
Quelques nuages	
Nuageux	
Pluie	
Pluie et orage	

Signification des symboles



Neige	
Air	

Signification des symboles

Symbole der Datumsanzeige









	Connexion établie avec le transmetteur
	Heure d'été
	Première alarme active
	Seconde alarme active

Symbole der Temperatur

	Température intérieure
	Température extérieure

Signification des symboles

Symbole für die Mondphasen

	Nouvelle lune
	Premier croissant
	Demi-lune
	Lune croissante
	Pleine lune
	Lune décroissante
	Demi-lune
	Dernier croissant

Consignes de sécurité

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.

Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie (excepté pour changer les piles).

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !

Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.

Ne tournez pas l'antenne du transmetteur sous peine de l'endommager.

Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:



N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

