

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen Alkohol- und Atem-Testers für Android-Geräte mit USB-OTG-Support und Micro-USB-Anschluss. Veranschaulichen Sie den BAK-Wert nach Alkoholkonsum oder prüfen Sie Ihren Atem auf Mundgeruch. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Alkohol-Tester optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Alkohol- und Atem-Tester für Android-Geräte
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Android-Gerät mit USB-OTG-Support und Micro-USB-Anschluss




HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4342 ein.

Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC / 0,5 A
Anschluss	Micro-USB-Stecker
Messgenauigkeit	±0,01% BAK bei 0,05% BAK
Messeinheiten	%, g/l, mg/l
Betriebs-Modi	2
Aufwärmphase	20 s
Maße	4,1 x 1,6 x 1 cm
Gewicht	6 g

Produktdetails

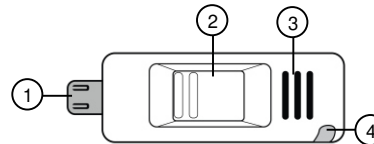

1. Micro-USB-Stecker
2. Stecker-Schalter
3. Luftöffnung
4. Öse

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Tester und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App

iCheck ALL. Suchen Sie diese im Google Play Store und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Verwendung



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

1. Schieben Sie den Stecker-Schalter Ihres Testers nach links, um den Micro-USB-Stecker auszufahren.
2. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker mit dem Micro-USB-Anschluss des Mobilgeräts. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig einrastet.
3. Öffnen Sie die App **iCheck ALL**.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
5. Tippen Sie auf das Display und fahren Sie mit dem Finger im oder gegen den Uhrzeigersinn auf den gewünschten Modus:



Mundgeruch



Alkohol

6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.
7. Blasen Sie mindestens 3 s lang in die Luftöffnung Ihres Testers. Das Ergebnis wird im Display angezeigt.



ACHTUNG!

Dieses Gerät dient nur Veranschaulichungszwecken. Es ist nicht geeicht und daher nicht zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit nach Alkoholkonsum geeignet.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Sicherheitshinweise

- Diese Schnellstartanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses

- Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
 - Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
 - Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
 - Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 - Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Das Produkt ist nicht zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit geeignet.
 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4342-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4342 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: **www.newgen-medicals.de**
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet éthylomètre pratique pour appareils Android avec prise en charge USB OTG et connecteur Micro-USB. Visualisez votre taux d'alcoolémie après avoir consommé de l'alcool, ou testez simplement votre haleine avant un rendez-vous. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Éthylomètre et testeur d'haleine pour appareils Android
- Guide de démarrage rapide

Accessoire requis : (non fourni, disponible sur <https://www.pearl.fr>)

- Appareil Android avec prise en charge USB OTG et connecteur Micro-USB



NOTE :


Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. Vous trouverez la notice complète au format PDF sur <http://www.pearl.fr>.

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 0,5 A
Branchement	Connecteur Micro-USB
Précision de la mesure	±0,01 % TA à 0,05 % TA*
Unités de mesure	%, g/l, mg/l
Phase de chauffe	20 secondes
Modes de fonctionnement	2
Dimensions	4,1 x 1,6 x 1 cm
Poids	6 g

* TA = taux d'alcoolémie

Description du produit

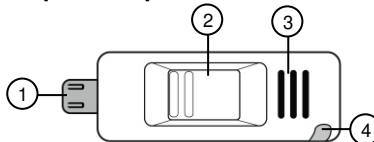

1. Connecteur Micro-USB
2. Bouton poussoir du connecteur
3. Entrée d'air
4. Œillet

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre produit et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons

l'application gratuite **iCheck ALL**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store et installez-la sur votre appareil mobile.

Utilisation



NOTE :

Les applications sont en constante évolution et amélioration. Il peut arriver que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde plus à la version la plus récente de l'application.

1. Faites glisser vers la gauche le bouton poussoir du connecteur pour faire sortir la fiche Micro-USB.
2. Branchez le connecteur Micro-USB au port Micro-USB de l'appareil mobile. Veillez à ce que la fiche s'enclenche bien.
3. Ouvrez l'application **iCheck ALL**.
4. Sélectionnez la langue souhaitée.
5. Appuyez sur l'écran et allez sur le mode souhaité avec votre doigt, en le déplaçant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse :



Haleine



Alcool

6. Suivez les instructions affichées à l'écran.

7. Soufflez pendant au moins 3 secondes dans l'entrée d'air de votre testeur. Le résultat s'affiche sur l'écran.



ATTENTION !

Cet appareil est conçu uniquement à des fins de consultation. Il n'est pas calibré pour correspondre aux exigences des autorités et ne constitue pas un repère à valeur légale suffisant pour vous inciter à prendre le volant ou non après avoir consommé de l'alcool.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, vous devez impérativement :

- Supprimer toutes les données.
- Restaurer les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimer l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Consignes de sécurité

Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement

afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit. // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // L'appareil n'est pas conçu pour une vérification légale de votre aptitude à conduire. // Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4342 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/30/UE.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.